



敬 告

尊敬的 JT 系列 SF6 智能露点仪用户:

如果您是第一次使用本产品, 敬请注意以下事项:

◆ 测量开始, 首先全部打开仪测量管道上的针型阀, 然后用面板上的流量阀调节流量。测量结束, 则反之操作。

◆ 露点仪放置长时间不使用时, 在测试管道和气室中会剩有部分空气, 因此在第一次测试时, 其中的高湿气体会影响其测试速度, 因为被测 SF₆ 气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台 SF6 电气设备及以后再测量的速度就会很快 (3-5 分钟)。

谢谢合作!



目 录

第一章 技术特点及参数.....	3 -
第二章 仪器面板说明	2 -
第三章 测量方法	3 -
第四章 菜单操作	4 -
第五章 注意事项	5 -
附 录 : (六氟化硫断路器含水量测量要求)	6 -



JTWS-1 微量水份测试仪

第一章 技术特点及参数

便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

- 测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。
- 快速省气：测定时耗气仅 2L（101.2kPa）左右。
- 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
- 数据存储：采用大容量设计，最多可存储 50 组测试数据。
- 显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
- RS232 接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。
- 内置电源：内置 4Ah 可充锂电池，一次充足可连续工作 10 小时。

2、技术参数

露点	测量范围	-60 °C~+20 °C
	测量精度	±2 °C (-60°C~+20°C)
	测量时间 (+20°C)	<3 分钟。
环境温度	-40°C~+60°C	
环境湿度	0~100% RH	
电源	AC 220V	



	内置充电电池
电池性能	充电时间 20 个小时以上, 可使用 10 小时
重量	3 公斤
尺寸	250×100×300mm ³
工作温度	-40℃~+80℃

第二章 仪器面板说明

1、前面板



注: 同时按下两侧的支架调解按钮, 可以调节支架的角度。

2、后面板



3、液晶屏



第三章 测量方法

1、连接 SF6 设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与 SF6 电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约 20%，请关机充电后继续使用。

3、开始测量

首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量，把流量调节到 0.5L/M 左右，开始测量 SF6 露点。

第一设备测量时间需要 5~10 分钟，其后每台设备需要 3~5

分钟。

4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

5、测量其他设备

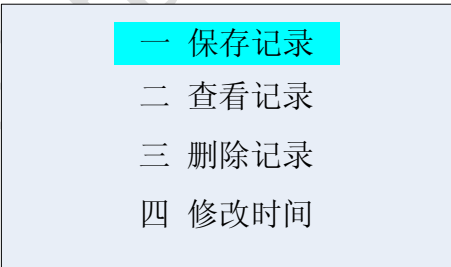
一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。将转接头从 SF6 电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭露点仪电源。

第四章 菜单操作

在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图 1。

- 
- 一 保存记录
 - 二 查看记录
 - 三 删除记录
 - 四 修改时间

1、保存数据

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。

设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大

小，“左”、“右”键调整数据位数。

输入编号后，按“确定”键，完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页，此时不保存数据。

2、查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。

显示时从最后一个被保存的数据开始。

可以按“上”、“下”键翻看数据。

3、删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，按“确定”键，可删除所有数据。

4、修改时间

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改时间，按“确定”键，进入修改时间页面。

通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时间数值。

输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

第五章 注意事项

- 仪器应放置在安全位置，防止摔坏。避免剧烈震动。
- 勿测有腐蚀性的气体。

- 调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在 0.5 升/分钟左右。
- 仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入 220V 插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要 20 个小时以上。

附 录：（六氟化硫断路器含水量测量要求）

测 试 内 容	标 准（ $\mu\text{l/l}$, 20℃）
六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。	≤ 150
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。	≤ 150
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。	≤ 200
运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。	≤ 300